食器洗い乾燥機 ご使用ガイド

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

コースの選び方

標　準

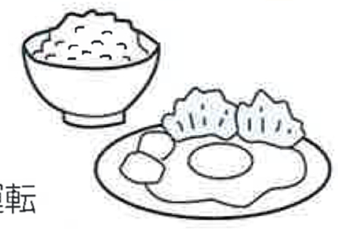

（ふつうの汚れ）
●食後、あまり間をおかず運転するとき。

快　速

（短時間で洗う場合）
●つけおき、または軽くすすいだ食器を洗うとき。
※このコースがもっとも洗浄時間の短いコースです。

念入り／強力

（ひどい汚れ）
●食後、数時間してから運転するとき。
●中華料理など油分の多い汚れのとき。

洗剤なし

（軽い汚れ）
●モーニングセットなどを洗うとき。
●湯のみやコップ類だけを洗うとき。

サイレント

（ふつうの汚れ）
●静かに洗うとき。

予洗い

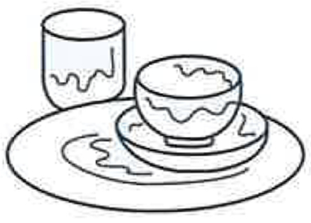

●少量の食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗いたいとき。

乾　燥

●乾燥のみをするとき。

操作パネルのなまえとスイッチのはたらき

※取扱説明書5～19ページをご覧ください。
※運転中はコースの変更はできません。電源を「切」にして、再度はじめからやりなおしてください。

上面操作パネル

RKW-458C

コースボタン

●汚れ具合に応じてお好みの洗浄コースが選べます。
●電源を「入」にすると、前回お使いになったコースになります。（初めてご使用のときは「標準」コースになります。）
●ボタンを押すと、他のコースが選べます。
●選択したコースのランプが点滅します。また運転時点灯します。

予約ボタン

●「スタート／一時停止」ボタンを押してから選んだ時間が経過すると運転を開始します。
●1～6時間後の運転開始時間および「予約なし」が選べます。

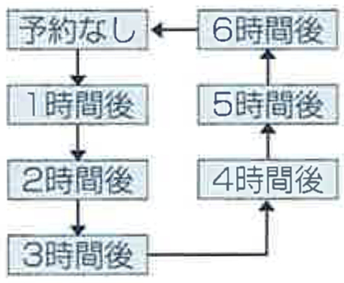

乾燥ボタン

●乾燥時間を変更したいときに使用します。
●1回押すと現在のコースの乾燥時間が表示され、押すごとに乾燥時間が切り替ります。
●5秒後に乾燥時間の表示は消灯します。
※予洗いコースのときは選べません。

RKW-458D、RKW-458D2

前面操作パネル

時間表示

①予約運転の待機中の時間表示
●「予約（時間後）」ランプが点灯し、予約時間が1時間経過するごとに表示も減少していきます。

②運転中の残り時間表示
●運転開始後、残り時間の目安を表示します。（ただし、95分を超えるときは、2Hと表示します）
●残り時間表示は、運転開始後「残り（分）」ランプが点灯し、残り時間が表示され、約5分ごとに減少していき、乾燥行程に入ると、1分ごとに減少していきます。

RKW-458C

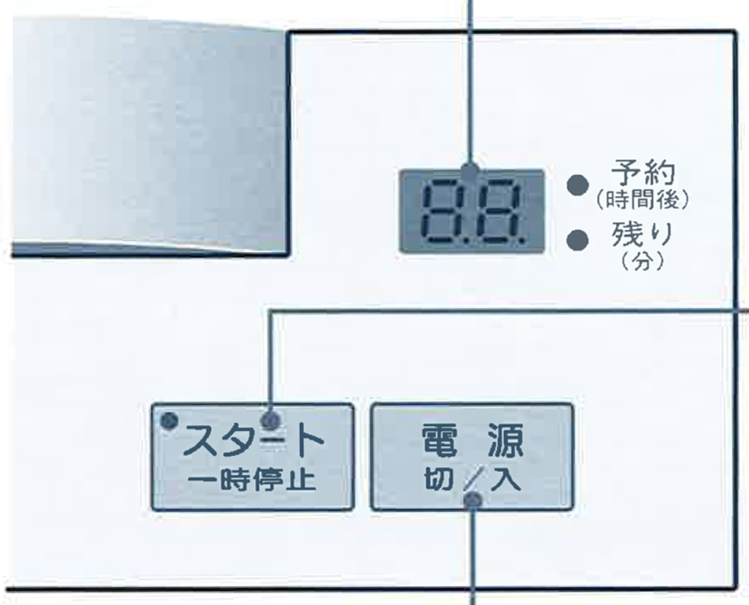

RKW-458D
RKW-458D2

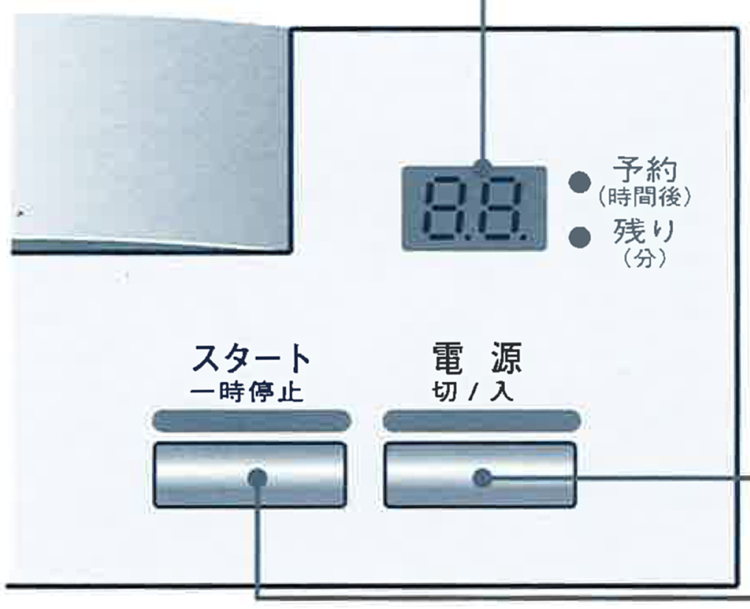

スタート／一時停止ボタン

●運転のスタート時および一時停止させるときに押します。

お　願　い

●運転中にドアを開くときは必ずこのボタンを押してから、ドアを開いてください。
●運転終了後、再運転させるときは、必ずドアを開けて、食器のセット状態とコースの確認を行ってください。

●一時停止させた後、再びスタートさせるときはもう一度押します。
●運転中はランプが点灯します。
●一時停止させたまま放置すると、30分後に自動的に電源が「切」になります。

電　源　ボ　タ　ン

●電源の「入」、「切」をします。
●運転が終了すると、直ちに「切」になります。
●「入」の状態で放置されたときは、5分後に自動的に「切」になります。

お　願　い

運転中に電源を切らないでください。電源を「切」にしたときに、水槽内に水が残っていた場合は、異常報知を行い、排水します。

RKW-458Dのみ

●電源の「入」、「切」をします。また、ドアの「ロック」、「ロック解除」を行います。
※電源を「切」から「入」にするとロックを解除します。ドアのロック解除には2～3秒、時間がかかります。必ず「OP」表示が点灯してから、ドアを開いてください。
●運転が終了すると、直ちに「切」になります。
●「入」の状態で放置されたときは、15分後に自動的に「切」になります。

食器の入れかた

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

標準的なセット例（6人分）

茶わん……6点
吸物わん…6点
大皿……6点
中皿……6点
小皿……6点
スプーン…6点
フォーク…6点
はし……6点
湯のみ・コップ
……10点

1.小皿を入れる

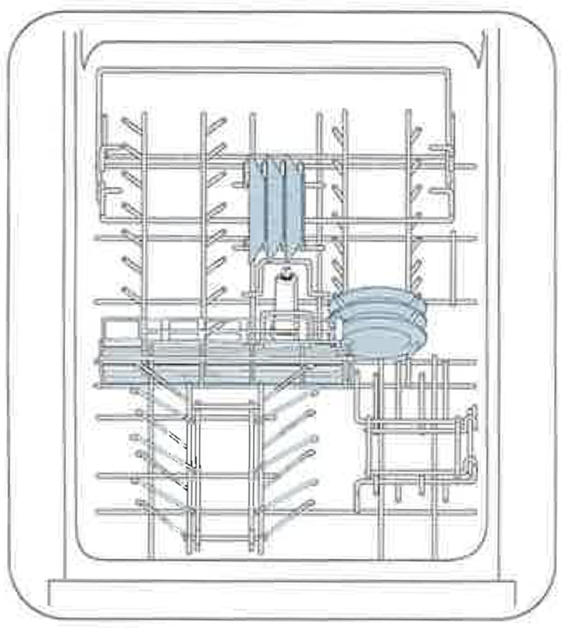

2.吸物わん・茶わんを入れる

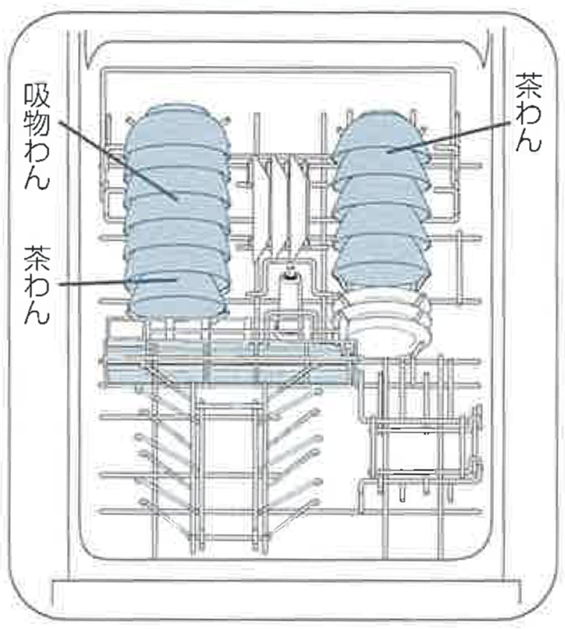

3.中皿・大皿を入れる

（大皿：直径26cm以下）
※右側の定規を当てて直径を確認してください。

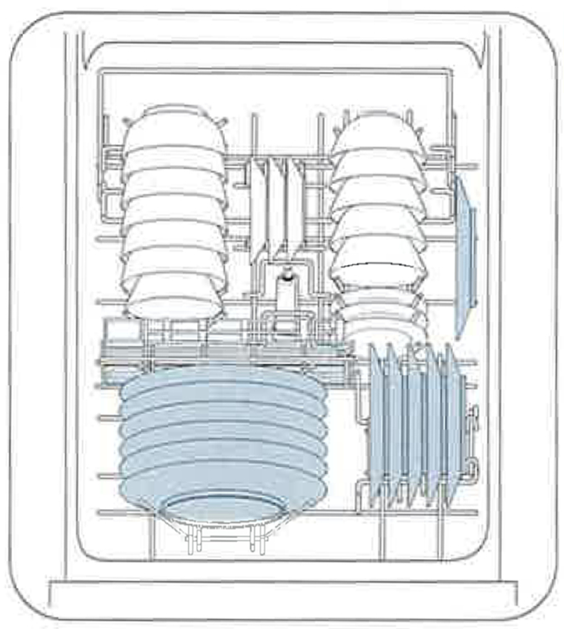

大皿のセットできる目安

直径24cm以下
……6枚
直径26cm以下
……3枚
※26cmの大皿は1枚ずつスペースを開けてセットしてください。

4.小物を入れる

はし(汚れた方を下向きに)
スプーン、フォーク(汚れた方を上向きに)

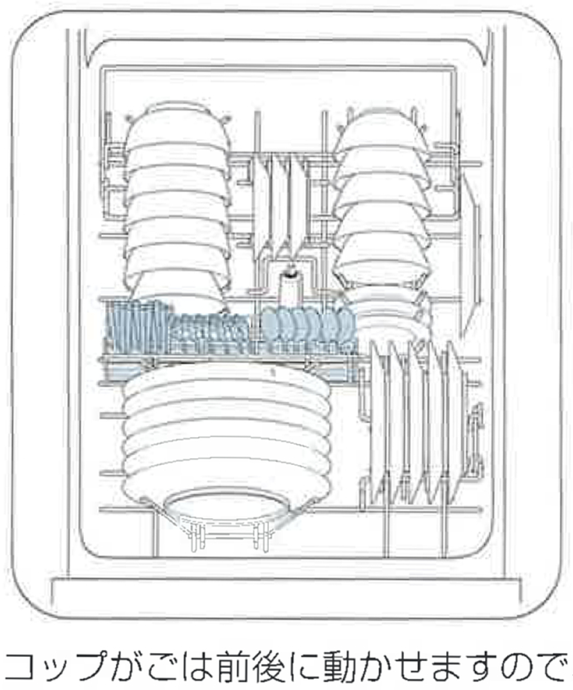

5.湯のみ・コップを入れる

※コップかごをたおします。

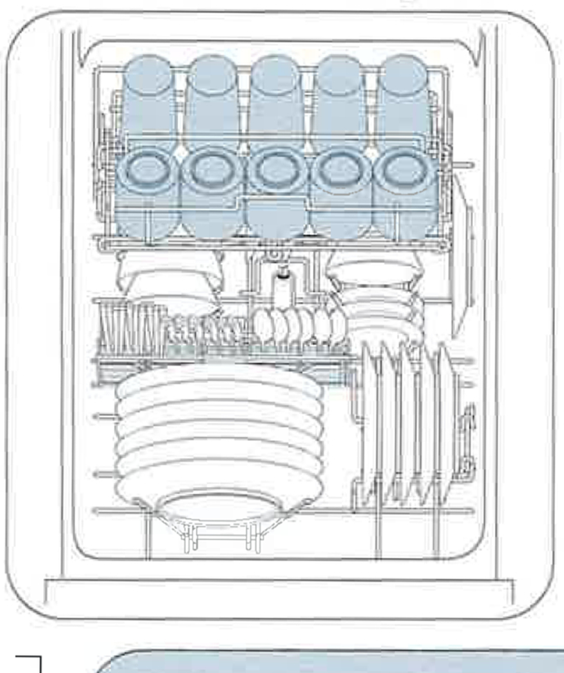

コップがごは前後に動かせますので、コップの大きさに応じて位置を調整してください。
食器カゴの一部は取りはずしできますので、どんぶりばち、ラーメンばちなどを入れる場合には取りはずして使用してください。

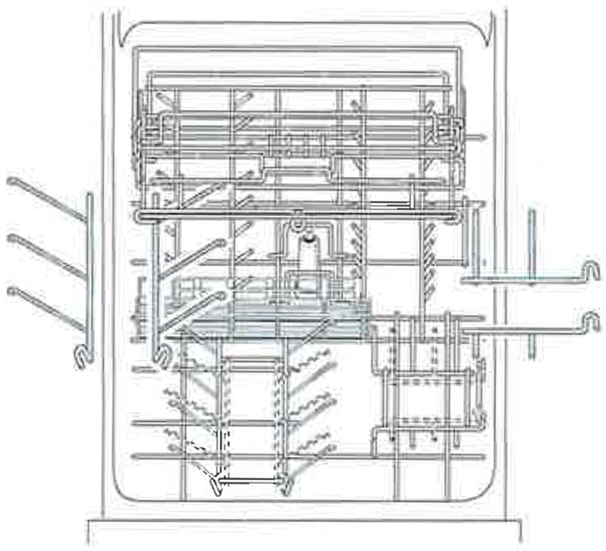

お　願　い

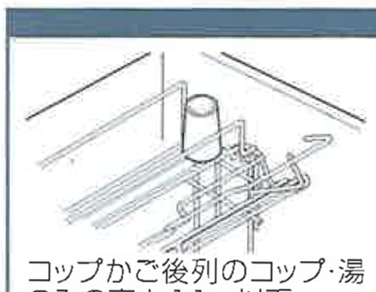

コップかご後列のコップ･湯のみの高さ:11cm以下

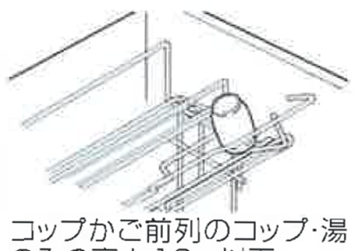

コップかご前列のコップ･湯のみの高さ:10cm以下

食器類が水槽内からはみ出ないようにセットしてください。(おたま・さいばし・コップ・大皿など)

- ドアを閉めるときに本体に当たり、割れる恐れがあります。
- 無理に閉めると、水漏れ・破損などの原因になります。

※右側の定規を当てて高さを確認してください。

注意

水槽の手前に水が溜まっていた場合は拭き取ってください。

- 上蓋パッキンのシールが不充分である事が考えられます。

調理器具の場合

まな板　ざる　フライ返し　包丁
片手なべ　ボール　さいばし　しゃもじ
フライパン　おたま　おろし金

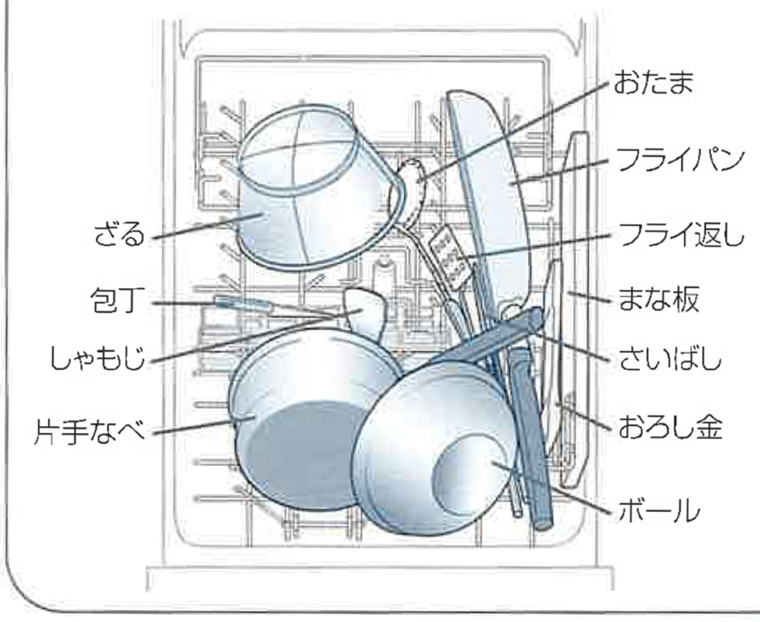

まな板・包丁を洗う場合

（まな板：耐熱温度90℃以上のプラスチック製、たて22cm以下、横42cm以下、厚さ1.5cm以下）
（包　丁：長さ30cm以下、材質／ステンレス製）

- **まな板**　汚れた面を内側に向けてセットしてください。まな板に接触する中皿はセットしないでください。(まな板が洗えないおそれがあります)

木製のまな板は表面のキズの汚れが洗えない場合があります。

- **包　丁**　刃先を手前下に向けてセットしてください。鉄製の包丁や刃先が鋼のものはさびるため入れないでください。(刃先でけがをしないように注意してください。)

いろいろな食器の入れかたの例

どんぶりの場合

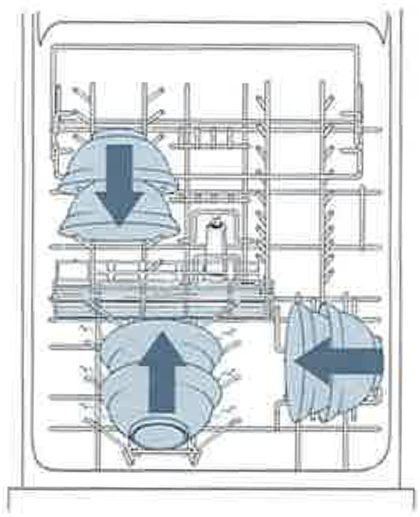

どんぶりばち……6点

ラーメンの場合

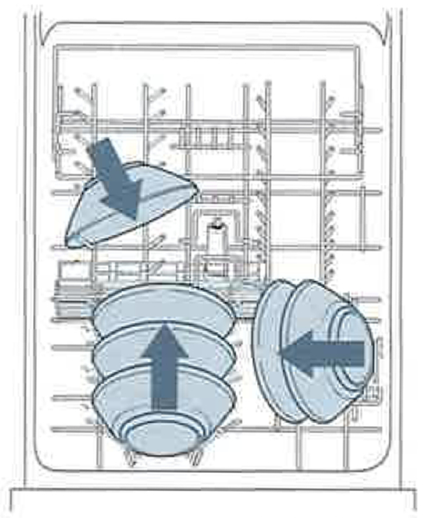

ラーメンばち……6点

食器の入れかたのポイント

汚れている方を下向きに。必ずすき間ができるようにセットしてください。グラスなどは上向きにすると洗えず、また乾燥できません。

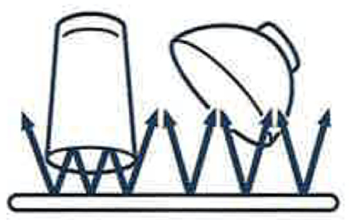

汚れた面を内側に向ける。お皿は面全体に洗浄水が当たるように、中央部をさかいにして汚れた面を向き合わせてセットしてください。

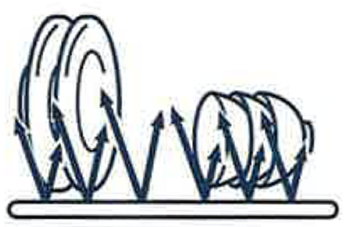

こんな汚れは洗えません

手洗いでも落としにくい汚れは洗えませんので、あらかじめ落としてください。
(例)
- グラタンの焼きつき
- 茶わんむしのこびりつき
- なべの焼きこげ
- ごはんのこびりつき

KW458-850X01（00）